Le design et les spécifications sont sujets à changements sans préavis pour l'amélioration des produits. Consultez votre agence de vente ou fabricant pour plus de détails.

DIRECT AIR

Climatiseur mural

MANUEL D'UTILISATEUR

Merci beaucoup d'avoir acheté notre climatiseur.

Pour garantir un bon rendement ainsi que votre sécurité, veuillez lire ce manuel attentivement et le garder pour référence future.

SOMMAIRE

REMARQUE SOCIABLE

Remarque sociable..... 2

MESURES DE SÉCURITÉ

Avertissement 3
Attention 4

MODE D'EMPLOI

Noms des pièces 5
Fonctions spécifiques 6
Température de fonctionnement.....7
Fonctionnement manuel 7
Contrôle de la direction de l'air 8
Comment fonctionne le climatiseur 9

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

Soins et maintenance 10

CONSEILS D'UTILISATION

Conseils d'utilisation 12

CONSEILS DE DÉPANNAGE

Conseils de dépannage 14

⚠ ATTENTION

- Contactez un installateur agréé pour mettre en place cette unité.
- Contactez un technicien autorisé pour réparer ou entretenir cette unité.
- Cet appareil n'est pas conçu pour être utilisé par des personnes (incluant des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, manquent d'expérience et de connaissances,à moins qu'une personne responsable de leur sécurité ne leur ait donné une supervision et les instructions appropriées.
- Les enfants en bas âge doivent être supervisés pour s'assurer qu'ils ne jouent pas avec le climatiseur.
- Si le cordon d'alimentation doit être remplacé, cela devra être fait par un personnel autorisé
- L'installation devra être faite en accord avec les normes nationales de câblage et par le personnel autorisé.

Lors de l'utilisation du climatiseur dans des pays Européens, veuillez lire les informations suivantes :

ÉLIMINATION : Ne jetez pas cet appareil avec vos ordures ménagères. La collecte séparée de cet appareil pour un traitement spécifique est nécessaire.

Il est interdit de jeter cet appareil avec les ordures ménagères.
Pour l'élimination, il y a plusieurs possibilités :
A) Votre commune a établi des systèmes de collection qui incluent les appareils électroniques
gratuitement pour l'utilisateur.
B) Lors de l'achat d'un nouveau produit, le commerçant reprend gratuitement votre ancien appareil.
C) Le fabricant reprend l'ancien appareil pour le traiter à ses frais et gratuitement pour l'utilisateur.
D) Comme les anciens produits contiennent des ressources précieuses, ils peuvent être revendus à des ferrailleurs.
L'élimination sauvage dans les forêts ou la nature peut mettre votre santé en danger lorsque les substances dangereuses s'infiltrent dans le sol et se retrouvent dans la chaîne alimentaire.

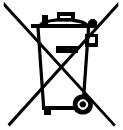

Pour éviter les blessures à l'utilisateur ou aux personnes environnantes et à la propriété, les instructions suivantes devront être respectées. Une utilisation incorrecte à cause du non-respect des instructions peut entraîner des blessures ou des dommages.
La gravité est classé par les indications suivantes.

⚠ AVERTISSEMENT	Ce symbole indique la possibilité de décès ou de blessures graves.
⚠ ATTENTION	Ce symbole indique la possibilité de blessures ou de dommages à la propriété.

■ Les significations des symboles utilisés dans ce manuel sont expliquées ci-dessous.

⊘	Ne jamais faire ceci.
!	Toujours faire ceci.

⚠ ATTENTION

Connecter correctement l'alimentation.	Ne pas utiliser ou arrêter l'unité la branchant ou la débranchant.	Ne pas utiliser ou endommager un câble d'alimentation inconnu.
● Cela peut causer une électrocution ou un incendie à cause d'une trop forte chaleur.	● Cela peut causer une électrocution ou un incendie à cause de la chaleur.	● Il peut entraîner une électrocution Ou un incendie.
Ne pas modifier la longueur du cordon d'alimentation ou partager la sortie avec d'autres appareils.	Ne pas faire fonctionner avec les Mains mouillées ou dans un environnement humide.	Ne pas diriger le flux d'air directement sur des personnes.
● Cela pourrait causer une électrocution ou un incendie à cause de la chaleur.	● Cela peut causer une électrocution.	● Cela pourrait mettre leur santé en danger.
Assurez-vous toujours d'avoir une bonne mise à la terre.	Ne pas faire couler de l'eau sur les pièces électriques.	Toujours installer un fusible et un circuit d'alimentation dédié.
● Une absence de mise à la terre peut entraîner une électrocution.	● Cela peut entraîner une défaillance de la machine ou une électrocution.	● Un manque à cette règle pourrait entraîner un incendie ou une électrocution.
Débranchez immédiatement si l'appareil dégage des sons étranges, des odeurs ou de la fumée.	Ne pas boire l'eau sortant du climatiseur.	Ne pas ouvrir l'unité en fonctionnement.
● Cela peut causer un incendie ou une électrocution.	● Elle contient des contaminants et peut vous rendre malade.	● Cela peut causer une électrocution.
Utilisez le bon fusible et disjoncteur.	Ne pas mettre le cordon d'alimentation à proximité d'une source de chaleur.	Ne pas désassembler ou modifier l'unité.
● Cela peut causer un incendie ou une électrocution.	● Cela peut causer un incendie et une électrocution.	■ Cela peut entraîner une défaillance et une électrocution.
Ventilez la pièce avant d'utiliser le climatiseur en cas de fuite de gaz d'un autre appareil.	Ne pas utiliser le cordon d'alimentation à proximité de gaz inflammables ou de combustibles comme de la gazoline, du benzène, etc.	
● Cela peut entrainer une explosion, un incendie et des brûlures.	● Cela peut entraîner une explosion ou un incendie.	

⚠ ATTENTION

Lorsque le filtre à air doit être enlevé, ne pas toucher aux parties métalliques.	Ne pas mettre d'objets comme des tiges fines dans le panneau de soufflerie et d'aspiration.	Aérez bien la pièce lors d'une utilisation en même temps qu'un four, etc.
● Cela peut entraîner des blessures.	● Le ventilateur à haute vitesse à l'intérieur peut être dangereux.	● Un manque d'oxygène peut se produire.
Lors du nettoyage de l'unité; éteignez-la et débranchez son fusible.	Ne pas exposer un animal ou une plante directement dans le flux d'air.	Ne pas utiliser pour des buts spéciaux.
● Le pas nettoyer l'unité alors que l'alimentation est toujours présente, car cela pourrait causer un incendie, une électrocution ou des blessures.	● Cela pourrait blesser l'animal ou la plante.	● Ne pas utiliser ce climatiseur pour préserver des outils de précision, de la nourriture, des animaux, des plantes ou des objets d'art.Cela pourrait causer une détérioration de la qualité.
Arrêter l'unité et fermer les fenêtres pendant les orages ou les ouragans.	Ne pas placer d'obstacles autour des entrées d'air ou à l'intérieur de la sortie d'air.	Eteignez le bouton d'alimentation principal lorsque vous n'utilisez pas l'unité pendant longtemps.
● Un fonctionnement avec les fenêtres ouvertes peut entraîner une humidification de l'intérieur et des meubles.	● Cela peut causer une défaillance de l'appareil ou un accident.	● Cela pourrait causer une défaillance ou un incendie.
Ne pas utiliser de détergent fort comme de la cire ou du diluant. Utiliser un chiffon doux pour le nettoyage.	Assurez-vous que le support d'installation de l'unité extérieure ne soit pas abîmé à cause d'une exposition prolongée.	Toujours insérer les filtres de façon sécuritaire. Nettoyez le filtre une fois toutes les deux semaines.
● L'apparence peut être détériorée à cause d'un changement de la couleur du produit ou de rayures sur sa surface.	● Si le support est endommagé, il faut s'en occuper avant que l'unité ne tombe.	● Une utilisation sans filtres peut entraîner une défaillance.
Ne pas placer d'objets lourds sur le cordon d'alimentation et faire attention à ce que le cordon ne soit pas écrasé.	Faites attention lors du déballage et de l'installation. Des bords coupants peuvent blesser.	Si de l'eau entre dans l'unité, éteignez-la et débranchez la, et contactez un technicien de service qualifié.
● Cela peut causer un incendie ou une électrocution.		
Ne pas nettoyer avec de l'eau.		
● L'eau peut pénétrer dans l'unité et dégrader son isolation. Cela peut entraîner une électrocution.		

Unité intérieure

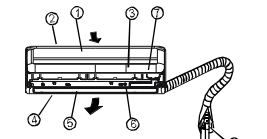

Unité extérieure

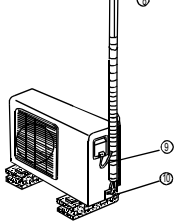

Unité intérieure

1. Panneau avant
2. Entrée d'air
3. Filtre à air
4. Sortie d'air
5. Grille d'aération horizontale
6. Volet d'aération verticale (intérieur)
7. Panneau d'affichage

NOTE : La forme réelle du panneau avant et de l'écran d'affichage de l'unité intérieure peut être légèrement différente.

Unité extérieure

8. Tuyau de raccordement
9. Câble de connexion
10. Valve d'arrêt

Fenêtre d'affichage à DEL

NO TE: L'affichage de l'unité intérieure que vous avez acheté peut ressembler à l'une des suivantes:fresh d efrost run timer



（A）



（B）

NOTE :

Toutes les images contenues dans ce manuel sont à titre explicatif seulement.
Votre climatiseur peut être légèrement différent. La forme actuelle va prévaloir.
Indicateur de température

Lampe d'indication sur la fenêtre d'affichage à DEL

Lampe d'indication FRAÎCHE

Ce voyant s'allume lorsque la fonction d'AIR PUR est activée.

Lampe d'indication de DEGIVRAGE
(disponible seulement sur les modèles chaud / froid) :
S'allume lorsque le climatiseur commence un dégivrage automatique ou lorsque l'option de contrôle d'air chaud est activée pendant un chauffage.

Lampe à indication MARCHE

Cette lampe s'allume lorsque le climatiseur est en marche.

Lampe à indication CHRONO

S'allume pendant l'opération chrono..

Indicateur de température
Affiche la température lorsque le climatiseur est opérationnel.

Affiche le code d'erreur.

Fonctions spéciales

Détection de fuite de réfrigérant

Grâce à cette nouvelle technologie, la zone d'affichage apparaît ȩC et les lampes d'indication continuent à clignoter lorsque l'unité extérieure détecte une fuite de réfrigérant.

Fonction de mémorisation de l'angle du volet (optionnel) :

Tout en restant dans les angles de sécurité, cela permet de mémoriser l'angle d'ouverture du volet horizontal. S'il est trop important, cela mémorisera l'angle maximal autorisé. Dans les circonstances suivantes, il retournera à un angle standard : 1) appuyer sur le bouton turbo ou manuel, 2) débrancher et rebrancher la machine. Nous suggérons fortement que l'angle d'ouverture du volet horizontal ne soit pas trop petit, en cas de formation de gouttes d'eau qui pourraient couler ensuite des volets horizontaux.

Fonction AUTO NETTOYAGE (optionnel)

- Fonction utilisée lors de l'extinction pour nettoyer les évaporations d'eau et garder l'unité propre pour sa prochaine utilisation.
- L'unité lancera la séquence suivante : VENTILATEUR SEULEMENT à une vitesse basse -- CHALEUR à une vitesse basse (pour les modèles chaud / froid seulement) --- VENTILATEUR SEULEMENT -- Arrêt -- Désactivation.

Note :

- Cette fonction est seulement disponible dans les modes FRAIS (FRAIS AUTO, FRAIS FORCE) et SEC.
- Avant de sélectionner la fonction, il est recommandé de faire tourner le climatiseur en mode Frais pendant une demi-heure. Une fois que la fonction d'auto-nettoyage est activée, toutes les MINUTERIES seront annulées.
- Lors de l'auto-nettoyage, appuyer sur le bouton AUTO NETTOYAGE sur la télécommande arrêtera l'opération et désactivera automatiquement l'unité.

Fonction AIR PUR (sur certains modèles)

Ce climatiseur est équipé d'un ionisateur ou d'un Collecteur de Poussières Plasma (dépendamment de la configuration du modèle). Grâce aux anions générés par l'ionisateur, le climatiseur remplira la pièce d'un air frais, naturel et sain. Le Collecteur de Poussières Plasma génère une zone de ionisation à haute tension, dans laquelle l'air est converti en plasma. Dans l'appareil, la majorité des poussières, fumées et particules de pollen sont capturés par le filtre électrostatique.

Fonction anti-moisissures (optionnel)

Lors de l'arrêt de l'appareil en mode FRAIS, SEC, AUTO (frais), le climatiseur continuera à fonctionner pendant 7 à 10 minutes (dépendamment des modèles) avec un vent léger. Cela aidera à sécher l'eau accumulée dans l'évaporateur, et aidera à empêcher la formation de moisissures.
Lors du fonctionnement anti-moisissures, ne redémarrez pas le climatiseur avant qu'il ne soit complètement arrêté.

Fonction d'oscillation verticale (optionnel)

Après que le climatiseur se soit allumé, l'utilisateur peut contrôler l'oscillation des volets verticaux avec la télécommande.

NOTE : Ce manuel n'inclut pas le Mode d'emploi de la télécommande,
reportez-vous au "Manuel d'utilisation de la télécommande" inclus avec cette unité pour plus de détails.

Température de fonctionnement

Température \ Mode	Rafraîchissement	Réchauffement	Séchage
Température ambiante	≥17℃(62℉)	≤30℃(86℉)	＞10℃(50℉)
Température extérieure	-15℃~50℃/ 5 ℉~122 ℉	-25℃～ 30℃ (-13℉~86℉)	0℃～ 50℃ (32℉~ 122℉)

NOTE :

1. Les performances optimales seront atteintes entre ces températures. Si le climatiseur est utilisé en dehors de ces températures, certaines fonctionnalités de sécurité et de protection pourront se mettre en marche et faire fonctionner anormalement l'appareil.
2. Humidité relative de la pièce moins de 80% Si le climatiseur fonctionne en dehors de ce schéma, la surface du climatiseur pourrait attirer de la condensation. Veuillez régler les volets verticaux à leur angle maximal (verticaux par rapport au sol), et mettre le mode ventilateur HAUT.
3. En mode chauffage avec basse température ambiante, la capacité de chauffage réelle sera réduite proportionnellement , L'unité peut ne pas fournir assez de chaleur et ne pourra servir de source principale de chaleur dans ses conditions.

Suggestion : Si la température ambiante descend en dessous de 0o C(32oF), nous recommandons d'acheter un chauffage électrique et de le maintenir en marche afin d'assurer que l'appareil fonctionne bien.

Opération manuelle

Une utilisation manuelle peut être temporairement utilisé si la télécommande est désactivée ou si l'unité a besoin d'être réparée.

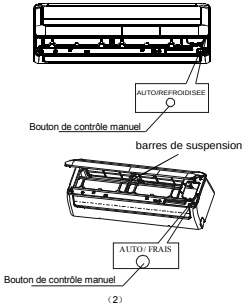

(2)

Une utilisation manuelle peut être temporairement utilisé si la télécommande est désactivée ou si l'unité a besoin d'être réparée.
NOTE :L'unité doit être arrêtée avant d'appuyer sur le bouton de contrôle manuel. Si l'unité fonctionne, continuez à appuyer sur le bouton contrôle de manuel jusqu'à ce qu'elle s'éteigne.
1 Ouvrez et soulevez le panneau avant jusqu'à ce qu'il reste en l'air en un cl iquetis. Pour certains modèles, veuillez utiliser une suspension Bouton de contrôle manuel barres pour soutenir le panneau.
2 Appuyer une fois sur le bouton de contrôle manuel, forcera le mode AUTO. Si appuyé deux fois en cinq secondes, l'unité se mettra en mode FRAIS forcé. Barres de suspension
3 Refermez bien le panneau à sa position originale.

ATTENTION :

- Ce bouton est utilisé à des fins de test seulement. Il vaut mieux ne pas appuyer dessus.
- Pour relancer la télécommande, utilisez-la directement.

Contrôle de la direction de l'air

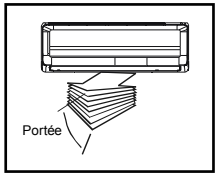

Ajustez la direction de l'air correctement, afin qu'il ne cause pas d'inconfort ou de températures disparates dans la pièce. Ajustez les volets horizontaux / verticaux en utilisant la télécommande. Pour certains modèles, les volets verticaux peuvent être ajustés manuellement seulement.

Pour régler la direction horizontale / verticale de l'air

- Lancez cette opération alors que l'unité fonctionne. Utilisez la télécommande pour ajuster la direction de l'air.
- Les volets horizontaux / verticaux varient d'un angle de 6 degrés à chaque pression, ou basculent automatiquement vers le haut ou le bas. Veuillez lire le MANUEL D'UTILISATION DE LA TELECOMMANDE pour plus de détails.
- Pour certains modèles, les volets verticaux peuvent seulement être ajustés manuellement. Bougez la tige du réflecteur manuellement pour ajuster le flux d'air dans la direction souhaitée.

IMPORTANT : Ne pas mettre vos doigts dans le panneau de soufflerie et d'aspiration. Le ventilateur à haute vitesse peut être dangereux.

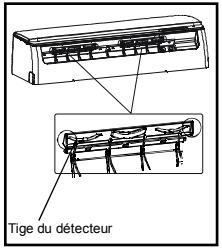

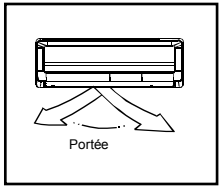

⚠ ATTENTION

- Ne pas faire fonctionner le climatiseur pendant de longues périodes avec le flux d'air dirigé vers le bas en mode frais ou déshumidification. Sinon, de la condensation pourrait apparaître sur la surface des volets horizontaux, entraînant des gouttes qui pourraient tomber sur le sol ou les meubles.
- Lorsque le climatiseur est lancé immédiatement après qu'il ait été arrêté, le volet horizontal peut ne pas bouger pendant environ 10 secondes.
- L'angle d'ouverture du volet horizontal ne doit pas être trop petit, car les performances en mode FRAIS et CHAUD pourraient être altérées à cause du flux d'air réduit.
- Ne pas bouger manuellement le volet horizontal, ou il sera désynchronisé. Veuillez cesser l'opération, débrancher l'alimentation pendant quelques secondes, puis redémarrer le climatiseur.
- Ne pas faire fonctionner si le volet horizontal est en position fermée.

Comment fonctionne le climatiseur



Refroidissement



Chauffage

Fonction AUTO

- Lorsque vous paramétrez le climatiseur en mode AUTO, il sélectionnera automatiquement frais, chaud (pour les modèles chaud / froid seulement) ou ventilateur, dépendamment de la température ambiante.
- Le climatiseur contrôlera la température ambiante automatiquement vers la température choisie.
- Si vous n'êtes pas à l'aise avec le mode AUTO, vous pouvez choisir la température choisie.

Fonction VEILLE

Lorsque vous appuyez sur le bouton VEILLE de votre télécommande pendant les modes frais, chaud (modèles chaud / froid) ou AUTO, le climatiseur augmentera (froid) ou diminuera (chaud) pendant les 2 prochaines heures, puis se maintiendra à la température pendant 5 heures, puis s'éteindra.
Ce mode vous fait économiser et vous apporte du confort la nuit.

Fonction SECHAGE

- La vitesse du ventilateur sera contrôlée automatiquement en fonction Séchage.
- Pendant la fonction Séchage, si la température ambiante est en dessous de 10 C(50 F), les compresseurs s'arrêteront et redémarreront une fois que la température ambiante est au-dessus de 12₀C(54₀F).

Fonctionnement optimal

- Pour atteindre les performances optimales, veuillez noter les points suivants :
- Ajuster correctement la direction de l'air afin qu'il ne souffle pas sur les personnes.
- Ajuster la température pour atteindre le meilleur niveau de confort. Ne pas ajuster l'unité à des niveaux de température excessifs.
- Fermer la porte et les fenêtres en mode FRAIS et CHAUD, ou les performances pourraient être réduites.
- Utiliser le bouton MINUTERIE EN MARCHE sur la télécommande pour sélectionner une heure de départ.
- Ne pas placer d'objet à proximité de l'entrée ou de la sortie d'air, ou les performances du climatiseur pourraient être réduites et il pourrait arrêter de fonctionner.
- Nettoyer périodiquement le filtre à air, ou les performances de chauffage et de refroidissement pourraient être réduites. Ne pas utiliser l'unité si le volet horizontal est en position fermée.

Entretien et maintenance

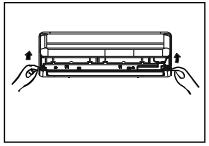

Nettoyer la grille, la boîte et la télécommande

Eteignez le système avant le nettoyage. Pour nettoyer, essuyez avec un chiffon doux et sec. Ne pas utiliser de javel ou d'abrasifs.
NOTE : L'alimentation doit être déconnectée avant de nettoyer l'unité intérieure.

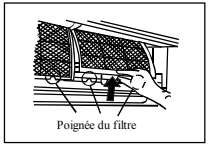

⚠ MISES EN GARDE

- Un chiffon trempé dans de l'eau froide peut être utilisé si l'unité intérieure est très sale. Essuyer ensuite avec un chiffon sec.
- Ne pas utiliser de chiffon traité chimiquement ou un chiffon à poussière pour nettoyer l'unité.
- Ne pas utiliser de benzine, dissolvant, poudre polissante, ou des solvants similaires pour le nettoyage. Ils peuvent causer des craquelures ou une déformation de la surface.
- Ne jamais utiliser d'eau plus chaude que 40 C/104 F pour nettoyer le panneau avant, cela pourrait entraîner une déformation ou une décoloration.

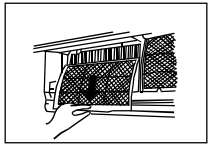

Nettoyer le filtre à air

NOTE : L'alimentation doit être déconnectée avant de nettoyer l'unité intérieure.

Un filtre à air bouché réduit l'efficacité de refroidissement de cette unité. Veuillez nettoyer le filtre une fois toutes les 2 semaines.

1. Soulevez le panneau de l'unité intérieure jusqu'à ce qu'il s'arrête dans un cliquetis. Pour certains modèles, veuillez utiliser les barres de suspension pour soutenir le panneau.
2. Attrapez le manche du filtre à air et soulevez-le légèrement pour attraper le filtre à air, pour poussez-le vers le bas.
3. Enlevez le FILTRE A AIR de l'unité intérieure.
   Nettoyez le FILTRE A AIR une fois toutes les deux semaines.
   Nettoyez le FILTRE A AIR avec un aspirateur ou de l'eau, pour faites-le sécher dans une pièce fraiche.

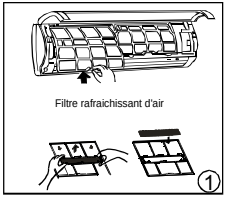

4. Enlevez les filtres de purification de l'air de leur cadre de support (la solution pour désassembler peut varier d'un filtre à l'autre. Référez-vous à 1 et 2).
Nettoyez le filtre de purification d'air au moins une fois par mois, et remplacez-le une fois tous les 4-5 mois.
Nettoyez le avec un aspirateur, puis faites le sécher dans une pièce fraîche.
⚠ Pour les modèles plasma, ne pas toucher le plasma dans les 10 minutes après avoir ouvert le panneau.
5. Réinstallez le filtre de purification d'air.
6. Insérez la portion haute du filtre à air dans l'unité, en faisant attention à ce que les extrémités droite et gauche s'alignent bien et mettent bien le filtre en place.

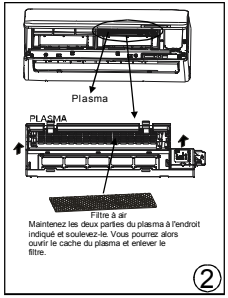
Plasma
PLASMA
Filtre à air
Maintenez les deux parties du plasma à l'endroit indiqué et soulevez-le. Vous pourrez alors ouvrir le cache du plasma et enlever le filtre.
2

Maintenance

Si vous ne souhaitez pas utiliser l'unité pendant une longue période de temps, suivez ces étapes :
(1) Nettoyez l'unité intérieure et les filtres.
(2) Lancez le ventilateur pendant environ une demi-journée pour sécher l'intérieur de l'unité.
(3) Arrêtez le climatiseur et débranchez-le.
(4) Enlevez les piles de la télécommande.
L'unité intérieure nécessite une maintenance périodique et un nettoyage fréquent. Ne pas le faire vous-même. Contactez votre revendeur ou fournisseur de services.

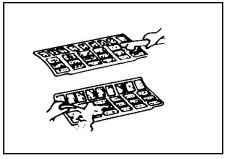

Vérifications avant utilisation

Vérifiez que les fils ne soient pas dénudés ou déconnectés.
Nettoyez l'unité intérieure et les filtres.
Vérifiez que le filtre à air soit en place.
Vérifiez que la sortie ou l'entrée d'air bloquée contre le climatiseur n'ait pas été utilisée pendant longtemps.

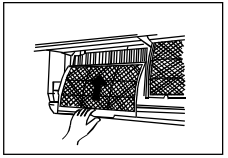

⚠ Attention

- Ne pas toucher les parties métalliques de l'unité en enlevant le filtre. Des blessures peuvent arriver lors de la manipulation de bords métalliques tranchants.
- Ne pas utiliser d'eau pour nettoyer l'intérieur du climatiseur. Une exposition à l'eau peut détruire l'isolation, menant à de possibles électrocutions.
- Lors du nettoyage de l'unité, assurez-vous d'abord que l'alimentation et le fusible soient bien éteints.
- Ne pas nettoyer l'unité avec de l'eau plus chaude que 40℃. Enlevez complètement l'humidité et laissez sécher à l'ombre ; ne pas exposer à la lumière directe du soleil. Le filtre peut rétrécir.

Les points suivants peuvent survenir pendant une utilisation normale.

1. Protection du climatiseur
Protection du compresseur
- Le compresseur ne peut pas redémarrer moins de 3 minutes après s'être arrêté.

Air anti-froid (modèles chaud et froid seulement)
- L'unité est conçue pour ne pas souffler d'air froid en mode CHAUD, lorsque l'échangeur de chaleur intérieur est dans une des trois situations suivantes et que la température réglée n'a pas été atteinte.
A) Lorsque la chaleur vient juste de commencer.
B) En dégivrage
C) Pendant un chauffage à basse température.
- Le ventilateur intérieur ou extérieur arrête de tourner pendant le dégivrage (modèles chaud / froid).

Dégivrage (modèles chaud / froid)
- Du givre peut être généré sur l'unité extérieure pendant le cycle de chauffage lorsque la température extérieure est basse et que l'humidité est haute, ce qui résulte en une altération de l'efficacité du climatiseur.
- Si cela arrive, le climatiseur arrêtera de chauffer et se mettra automatiquement en mode dégivrage.
- La durée d'un dégivrage peut varier de 4 à 10 minutes, en fonction de la température extérieure et de l'accumulation de givre sur l'unité extérieure.

2. Une brume blanche sort de l'unité intérieure
- Une brume blanche peut être générée à cause d'une grande différence de température entre l'entrée et la sortie d'air en mode FRAIS dans un environnement intérieur très humide.
- Une brume blanche peut être générée à cause de l'humidité générée par le procédé de dégivrage lorsque le climatiseur redémarre en mode CHAUD après un dégivrage.

3. Bruit provenant du climatiseur
- Vous pouvez entendre un léger bruit lorsque le compresseur est en marche ou arrête de fonctionner. C'est le bruit du réfrigérant qui coule ou qui s'arrête.
- Vous pouvez également entendre un léger grincement lorsque le compresseur se met en marche ou s'arrête. Cela est causé par l'expansion de la chaleur et la contraction du froid des pièces en plastique de l'unité lorsque la température change.
- Un bruit peut être entendu lorsque le volet se remet à sa position initiale alors que l'unité vient d'être arrêtée.

4. De la poussière est soufflée par l'unité intérieure.
Cela est normal lorsque le climatiseur n'a pas été utilisé pendant une longue période ou lors de la première utilisation de l'unité.

5. Une odeur étrange sort de l'unité intérieure.
Cela est causé par l'unité intérieure qui est imprégnée des odeurs de matériaux de la pièce, des meubles, ou de fumée.

6. Le climatiseur passe au mode VENTILATEUR seulement depuis le mode FRAIS ou CHAUD (modèles chaud / froid seulement).
Lorsque la température intérieure atteint la température réglée sur le climatiseur, le compresseur s'arrêtera automatiquement, et le climatiseur se mettra en mode VENTILATEUR seulement. Le compresseur repartira lorsque la température intérieure remontera en mode FRAIS ou redescendra en mode CHAUD (pour les modèles chaud / froid).

7.Le climatiseur lance la fonction anti-moisissures après avoir éteint l'unité.
Lorsque vous éteignez l'unité en modes FRAIS (FRAIS AUTO, FRAIS FORCE) et SEC, le climatiseur lancera la fonction anti-moisissures pendant 7 à 10 minutes, puis arrêtera de fonctionner et s'éteindra automatiquement.

8. Des gouttes d'eau peuvent se générer sur la surface de l'unité intérieure lors du refroidissement dans une humidité assez haute (taux d'humidité supérieur à 80%). Ajuster le volet horizontal à la position de sortie d'air maximale et sélectionner la vitesse de ventilateur HAUTE.

9. Mode de chauffage (unités chaud / froid seulement)

Le climatiseur aspire la chaleur de l'unité extérieure vers l'unité intérieure pendant le chauffage. Lorsque la température extérieure descend, la chaleur aspirée par le climatiseur descend également. Au même moment, la charge thermique du climatiseur augmente à cause d'une plus grande différence entre les températures intérieure et extérieure. Si une température confortable ne peut pas être atteinte par le climatiseur, nous vous suggérons d'utiliser une source de chaleur supplémentaire.

10. Fonction de redémarrage automatique

- Une panne de courant arrêtera complètement l'unité.
- Pour les unités qui n'ont pas de fonction Redémarrage automatique, lors du rétablissement du courant, l'indicateur OPERATION de l'unité intérieure commencera à clignoter. Pour relancer le climatiseur, appuyez sur le bouton MARCHE / ARRET sur la télécommande. Pour les unités avec l'option de redémarrage automatique, lors du rétablissement du courant, l'unité redémarrera automatiquement avec une préservation de tous ses réglages antérieurs.

11. Les éclairs ou un téléphone sans fil en marche à proximité de l'unité peut entraîner un dysfonctionnement. Déconnectez l'unité et reconnectez-la. Appuyez sur le bouton MARCHE / ARRET de la télécommande pour relancer l'unité.

Conseils de dépannage

Si un des problèmes suivants surviennent, arrêtez immédiatement le climatiseur, débranchez-le et rebranchez-le. Si le problème persiste, débranchez-le et contactez le centre de service à la clientèle le plus proche.	
Problème	L'indicateur OPERATION ou d'autres indicateurs continuent à clignoter.
	Le fusible saute souvent ou le disjoncteur se déclenche fréquemment.
	Des objets ou de l'eau sont tombés dans le climatiseur.
	La télécommande ne marche pas ou marche anormalement.
	Un des codes suivants apparaît dans la zone d'affichage : E0,E1,E2,E3.....or P0,P1,P2,P3.....

Défaillances	Cause	Que dois-je faire ?
L'unité ne démarre pas	Panne de courant	Attendez que le courant revienne.
	L'unité s'est peut-être débranchée.	Vérifiez que la prise soit bien branchée dans le mur.
	Un fusible peut avoir sauté.	Remplacez le fusible.
	Les piles de la télécommande sont peut-être à plat.	Remplacez les piles.
	L'heure que vous avez réglée avec la minuterie est incorrecte.	Attendez ou annulez les réglages.
L'unité ne refroidit pas ou ne chauffe pas (modèles chaud/ froid seulement) correctement la pièce très bien pendant que l'air circule depuis le climatiseur .	Température inappropriée	Réglez bien la température. Pour une méthode détaillée veuillez vous référer à la section "Utiliser la télécommande".
	Le filtre à air est bouché.	Nettoyez le filtre à air.
	Des portes ou des fenêtres sont ouvertes.	Fermez les portes ou les fenêtres.
	L'entrée ou la sortie d'air de l'unité intérieure ou extérieure est bloquée.	Enlevez d'abord les obstacles, puis redémarrez l'unité.
	La protection de 3 minutes du compresseur s'est activée.	Attendez.
Si le problème n'a pas été réglé, veuillez contacter votre revendeur ou le centre de service à la clientèle le plus proche. Assurez-vous de leur donner tous les dysfonctionnements ainsi que le numéro de modèle de l'unité.		

Notes : N'essayez pas de réparer l'unité vous-même.
Consultez toujours un fournisseur de services autorisé.